

VARMA FIRE

Elektrinis infraraudonųjų spindulių šildytuvas

SURINKIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

© Varma Tec MKT-Ed.10_06



VARMA FIRE

Elektrinis infraraudonųjų spindulių šildytuvas

VARMA TEC Srl dėkoja, kad pasirinkote VARMA FIRE.

Mes esame įsitikinę, kad Jūs įvertinsite šio produkto kokybę ir technines charakteristikas.



VARMA FIRE (kodas V400F)

Reguliuojamas modelius su krosnyje dažyta atramine struktūra. Šildytuvai gali būti naudojami atskirai.

TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Nominali galia: 3.0 kW
- Elektros laidas ir Schuko šakutė
- Karščiui atspari rankena šildytuvui palenkti
- Reguliuojamas aukštis nuo 75 cm iki 90 cm
- Atrama su 4 neslystančiom kojelėm
- Spalva: lieta geležis
- Šildytuvo matmenys 50x51.112(a) cm
- Pakuotės matmenys 26x53.104 cm
- Netto svoris 9.8 kg

VARMA FIRE suteikiama 2 metų garantija


VARMA FIRE buvo sukurtas užtikrinti saugų naudojimą

Šildytuvas turi būti surinktas pagal čia pateikiamus nurodymus.


1) Pritvirtinkite vertikalią atramą B prie pagrindo A




2) Pritvirtinkite vamzdį C prie atraminės struktūros naudodami skyles, esančias ant vertikalios atramos ir prisukite varžtais.

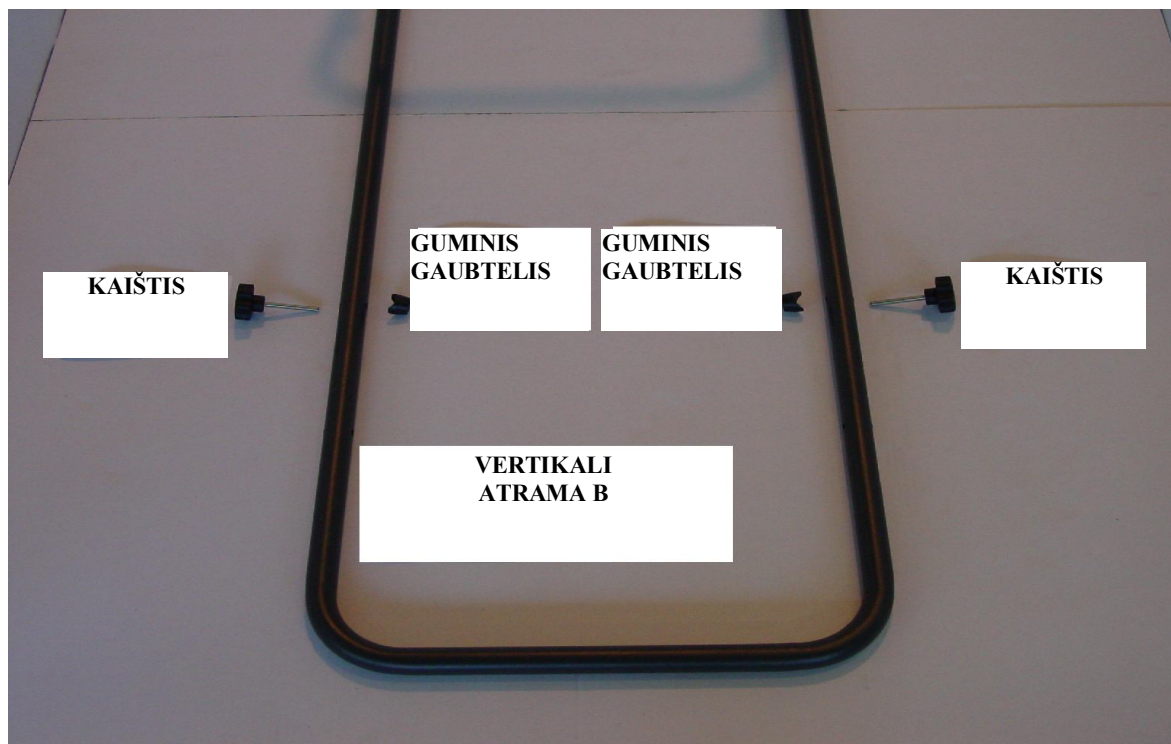

3) Įkiškite du kaiščius į angas vertikaloje atramoje (dvi viršuje ir dvi apačioje) bei prisukite du guminius gaubtelius įdubusia puse į vamzdžio pusę.

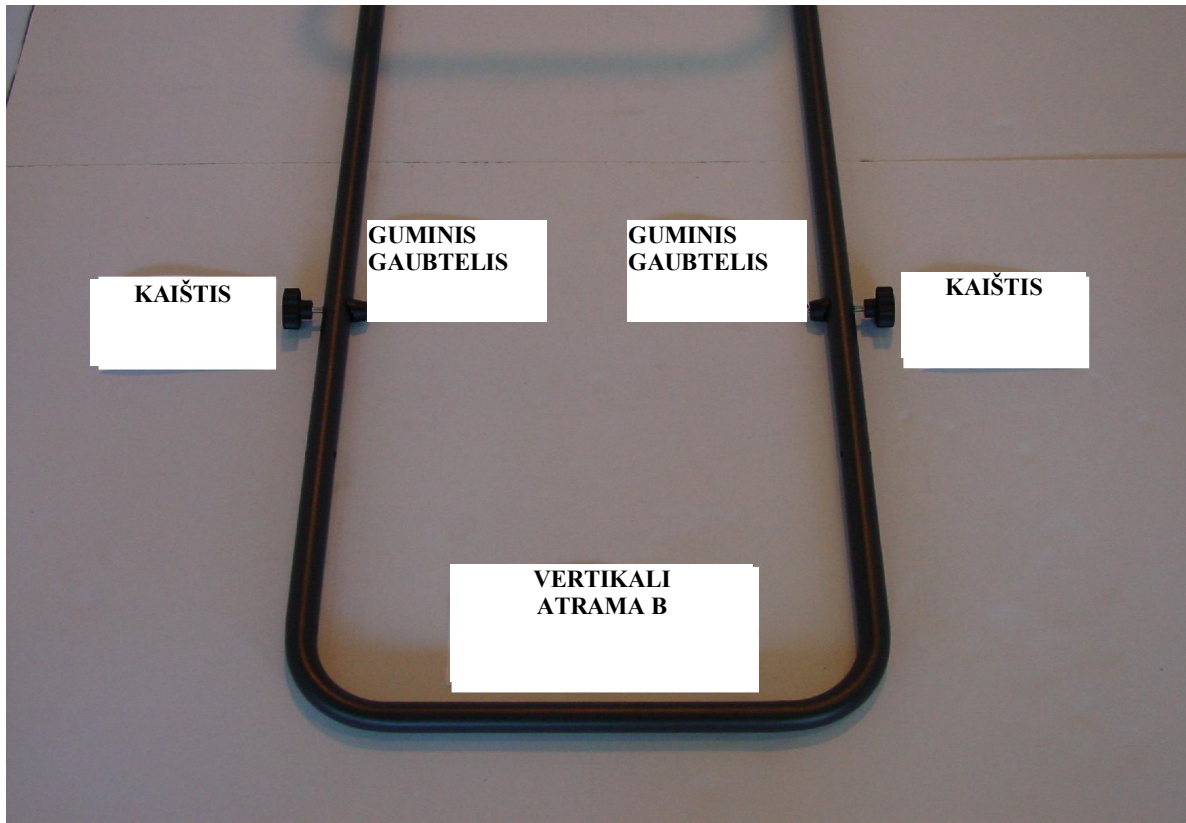

4) Dabar uždėkite šildytuvą ant atraminės struktūros sulygiuodami kaiščių varžtus su įsriegtomis šoninėmis angomis šildytuve.
Gerai prisukite varžtus.

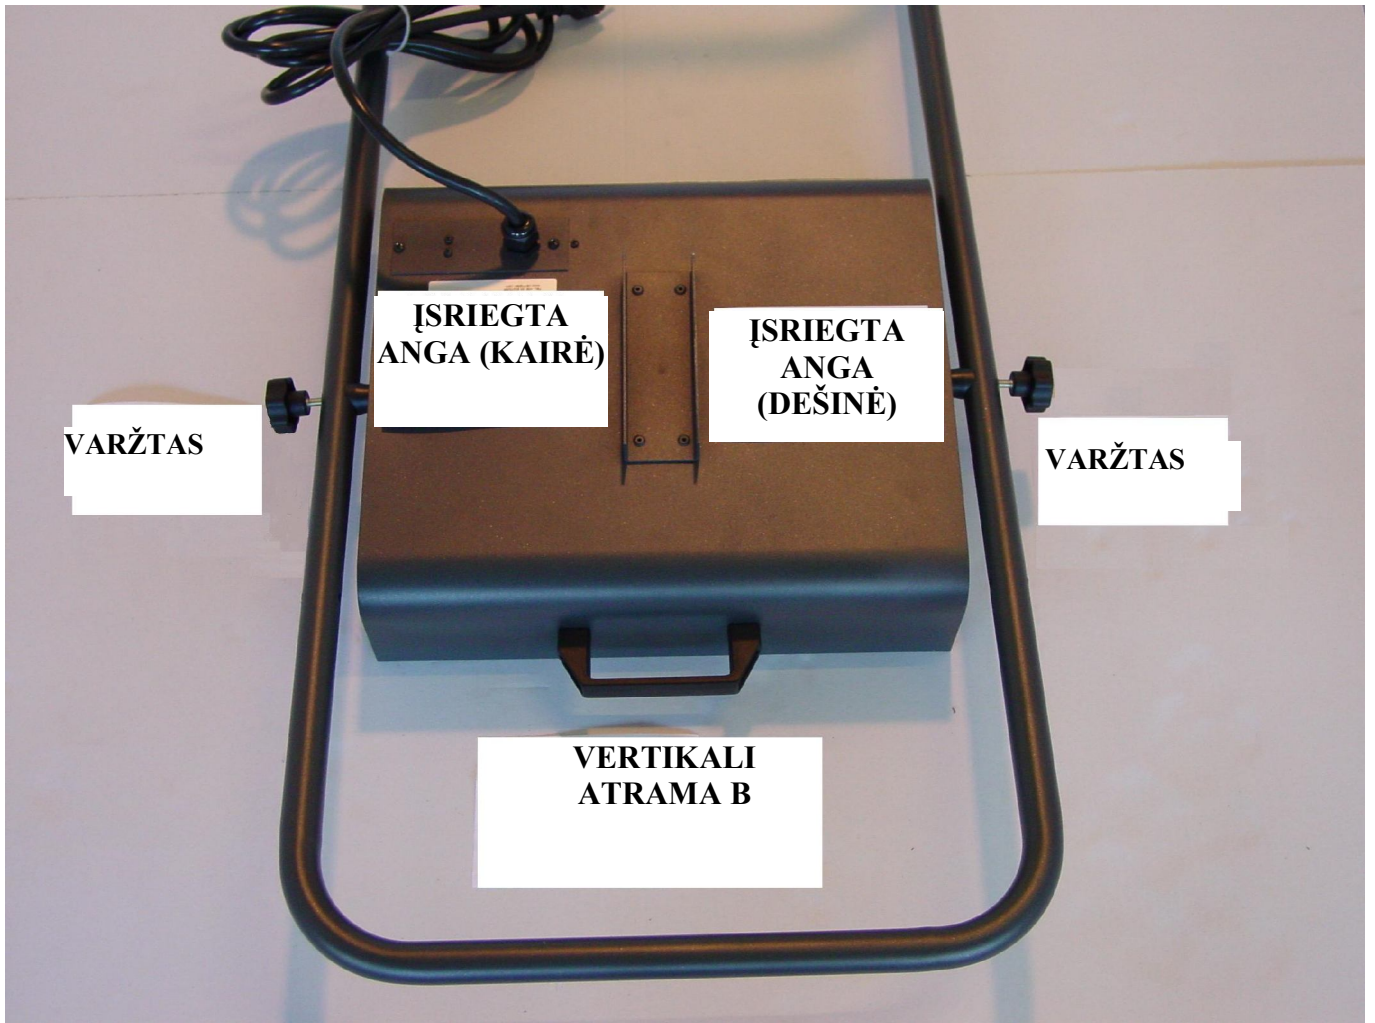

VARŽTAS

**ĮSRIEGTA
ANGA (KAIRĖ)**

**ĮSRIEGTA
ANGA
(DEŠINĖ)**

VARŽTAS

**VERTIKALI
ATRAMA B**

SAUGOS NURODYMAI:

- Šildytuvas turi būti įžemintas.
- Laikykite elektros laidą atokiau nuo kaitinimo elemento.
- Neuždenkite ir neužblokuokite veikiančio šildytuvo.
- Nenaudokite šildytuvo voniose arba šalia vonių, dušų ar baseino.
- Nekiškite jokių daiktų į šildytuvo angas.
- Draudžiama bandyti taisyti šildytuvą patiems; gedimų atveju susisiekite su Varma Tec-
Tel. 02/90639261, išpl.7 ir 02/92275200

SVARBI INFORMACIJA

Prieš naudodami šildytuvą:

- Patikrinkite ar įtampa, nurodyta ant šildytuvo techninių parametrų etiketės, atitinka Jūsų namų elektros tinklo įtampą.
- Nelieskite lempų rankomis; lempų pažeidimams, kuriuos sukelia jų lietimasis plikomis rankomis, garantinis aptarnavimas netaikomas.
- Šildytuvas turi būti montuojamas taip, kad lempa būtų horizontalioje padėtyje.
- Šildytuvas privalo visada būti tvirtinamas horizontalioje padėtyje.



TAIP



NE


- Bendra taisyklė: šildytuvai turi būti laikomi ne mažiau kaip 2 metrų atstumu nuo kartoninių dėžių, medžiagų ir t.t. ir langų. Jei jie naudojami dirbtuvėse arba garažuose, kur laikomi degūs dažai arba degalai, šildytuvas turi būti laikomas ne mažesniu kaip 4 metrų atstumu nuo pavojaus šaltinio. Nenaudokite šio prietaiso mažai vėdinamose patalpose ir ten, kur yra daug dulkių, kad išvengtumėte lempos pažeidimų.

LEMPOS PAKEITIMO INSTRUKCIJOS

ISPĖJIMAI:

- 1) Išjunkite šildytuvą iš elektros tinkle lizdo.
- 2) Atsukite du ratukus ir nuimkite šildytuvą nuo atraminio rėmo, padėkite jį ant plokščio paviršiaus taip, kad lempos būtų nukreiptos viršun ir atsukite du varžtus nuo rėmo.
- 3) Atsukite du varžtus, prilaikančius lempos dalį.
- 4) Viena lempos fazė yra prijungta prie jungiklio su fiksatoriumi, kita prie maitinimo gnybto: pirmą reikia nuimti, o antrą atjungti atlaisvinant mažą gnybto varžtą.
- 5) Nuimkite lempą nuo dviejų atraminių spyruoklių. Paimkite naują lempą ir pritvirtinkite ją prie spyruoklių: ji turi būti sutrumpinta viename gale (kaip senoji lempa, kuri buvo išimta) ir prijunkite prie jungiklio.
- 6) Kitame gale prijunkite galinį laikiklį prie vieno polio gnybto bloke.
- 7) Prijunkite laidą, kuris prieš tai buvo atjuntas, prie maitinimo gnybto; iš naujo uždėkite lempos gaubtą prie korpuso ir pritvirtinkite prisukdami 5 mm varžtais.
- 8) Uždėkite atgal rėmą ir prisukite ratukus; iš naujo pritvirtinkite prie atraminės struktūros.

VARMA FIRE elektrinė schema

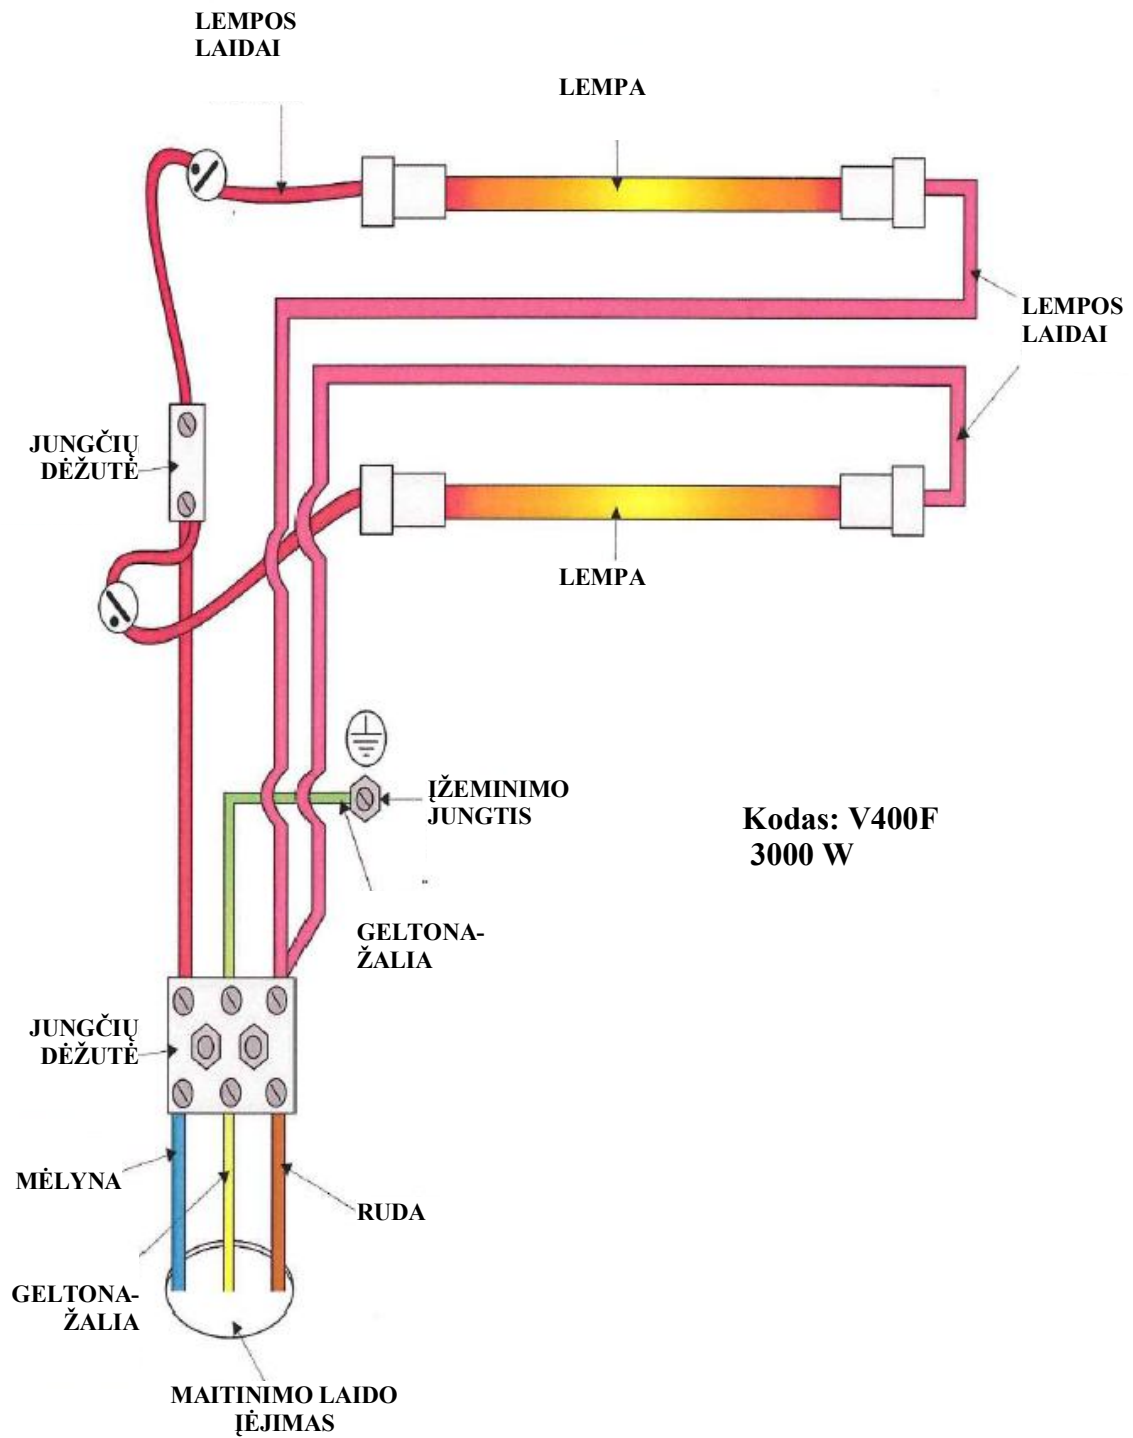

PASTABOS

PASTABOS

GARANTINIS TALONAS

Kad garantija būtų galiojanti, vartotojas turi užpildyti šį garantijos liudijimą.

PRIETAISO SERIJINIS NUMERIS

PIRKIMO DATA

PIRKIMO DOKUMENTO NUMERIS

PARDAVĖJAS

CERTIFICATE OF GUARANTEE

Sveikiname įsigijus Varma infraraudonųjų spindulių šildytuvą. Jam taikoma 2 metų garantija nuo pirkimo dienos: pasibaigus šiam periodui, garantinis aptarnavimas nebetaikomas. Sąskaita, kvitas arba pirkimo susitarimas parodo garantinio aptarnavimo laikotarpio trukmę. Garantuojami pakeitimai ir remontai gedimų, kuriuos sukelia nekokybiškos medžiagos arba gamykliniai defektai. Garantinis aptarnavimas netaikomas nusidėvintiems įrenginio dalims (žr. kvarcinė lempa ir t.t.). Į garantinį aptarnavimą neįeina lempos pakeitimas. Garantinis aptarnavimas nutraukiamas jeigu prietaisas buvo išardytas arba remontuotas neįgaliotų asmenų, buvo neprižiūrimas, arba pažeistas transportavimo ar naudojimo metu, taip pat – ir nesilaikant naudojimo instrukcijų, neįgaliotiems asmenims atliekant priežiūros darbus, neteisingai tvirtinant įrenginį, nesilaikant galiojančių įstatymų. Įrenginys nėra keičiamas. Garantinio aptarnavimo metu remontai atliekami nemokamai, pristčius juos į VARMATEC gamyklą arba vienam iš įgaliotų distributorių. Visus transporto kaštus apmoka vartotojas.



Pagaminta Italijoje

VARMA TEC SRL – Star Progetti Group
Via Cassino d’Alberi, 6D 20067 Tribiano (MI) - Italija
Biuras Italijoje: Tel. +39 02 92 27 52 00 - Fax +39 02 92 27 52 20
Eksporto biuras: Tel. +39 02 90 63 92 61 - Fax +39 02 90 63 92 59
Info.it@varmatec.com, www.varmatec.com